

**СИДЕНЬЕ
С ПОЛКОЙ / СТОЙКОЙ
ГОСТ 15062-2017
ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Сиденье предназначено для комплектования керамических унитазов, устанавливаемых в санитарных узлах зданий различного назначения.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы, используемые для изготовления сидений, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Сиденье предназначено для использования на унитазах отечественного и импортного производства.

3.2. Масса, кг – не более 1,6.

3.3. Срок службы, лет – не менее 10.

4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации.

4.2. Проведена добровольная сертификация изделия. Сертификат соответствия № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02.00175 выдан органом по сертификации продукции ООО «МОСТЕХНОРУС», № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02, срок действия: с 07.07.2021 по 06.07.2024 г.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: сиденье с опорами – 1 шт.; крышка с опорами – 1 шт.; шайба – 2 шт.; гайка специальная – 2 шт.; паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 экз.; пакет – 1 шт., для сиденья со стойкой (см. рис. 1): втулка/ось транспортировочная – 2 шт., стойка правая – 1 шт., стойка левая – 1 шт., прокладка – 2 шт.;

для сиденья с полкой (см. рис. 2): ось транспортировочная – 2 шт., полка – 1 шт., болт специальный – 2 шт.

6. ХРАНЕНИЕ

6.1. В упакованном виде сиденье необходимо хранить в сухих закрытых помещениях вдали от нагревательных и отопительных приборов.

6.2. При хранении и транспортировании сиденья при температуре ниже 10 °С для исключения коробления перед установкой необходимо произвести выдержку сиденья на ровной поверхности при комнатной температуре в течение не менее шести часов.

7. УХОД ЗА СИДЕНЬЕМ

Сиденье рекомендуется мыть с применением pH-нейтральных моющих средств мягкой губкой или тканью. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** применять абразивосодержащие, кислото- или щелочесодержащие моющие средства, а также растворители.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации – полтора года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации через розничную сеть), но не более двух лет со дня их отгрузки предприятием-изготовителем при соблюдении условий транспортирования и хранения.

8.2. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за механические повреждения после продажи изделия.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сиденье изготовлено и принято в соответствии с требованиями ГОСТ 15062-2017, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Изготовитель: ООО «Вымпел-М»

РФ, 612606, г. Котельнич Кировской обл., ул. Победы, дом 84а.

Тел./факс: (83342) 4-22-84.

E-mail: vimpel-m@inkoer.ru

С рекламациями обращаться к изготовителю или по месту покупки.

По вопросам реализации продукции обращаться:

Москва, тел.: (495) 664-20-19.

E-mail: sale2@inkoer.ru

* Свидетельство на товарный знак №483383 от 16.02.2012 г.



10. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В КОНСТРУКЦИЮ ДЕТАЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЯ.

10.1. Устройство сиденья показано на рисунках 1, 2.

ВНИМАНИЕ! Внешний вид изделия может отличаться от представленного на рисунке.

10.2. Опоры сиденья установлены на сиденье. Опоры крышки установлены на крышке.

10.3. Подготовку к установке сиденья на унитаз производить в следующей последовательности:

Сиденье со стойкой (рис. 1):

Крышка (1) и сиденье (2) соединены между собой либо с помощью осей, используемых для транспортировки, либо с помощью втулок, используемых как для транспортировки, так и для дальнейшей эксплуатации.

— убрать оси из проушин сиденья и крышки, в случае комплектации с втулками — втулки не убирать;

— на резьбовую часть стоек (3) надеть прокладки (4);

— наложить крышку на сиденье;

— вставить стойки в отверстия проушин сиденья и крышки;

— установить сиденье в сборе со стойками на унитаз так, чтобы стойки резьбовой частью вошли в отверстия на полке унитаза.

Сиденье с полкой (рис. 2):

Крышка (1), сиденье (2) и полка (4) соединены между собой с помощью осей (3).

Примечание. При необходимости полка может быть развернута в горизонтальной плоскости на 180°.

— вставить в пазы полки болты специальные (7);

— установить сиденье с полкой на унитаз так, чтобы болты специальные резьбовой частью вошли в отверстия на полке унитаза.

10.4. Крепление сиденья к унитазу:

— на стойки/болты специальные снизу надеть шайбы (5) выемкой вниз, надеть гайки специальные (6) до упора, сжимая их к оси болта;

— установить сиденье в нужное положение относительно контура унитаза и закрутить гайки специальные до упора.

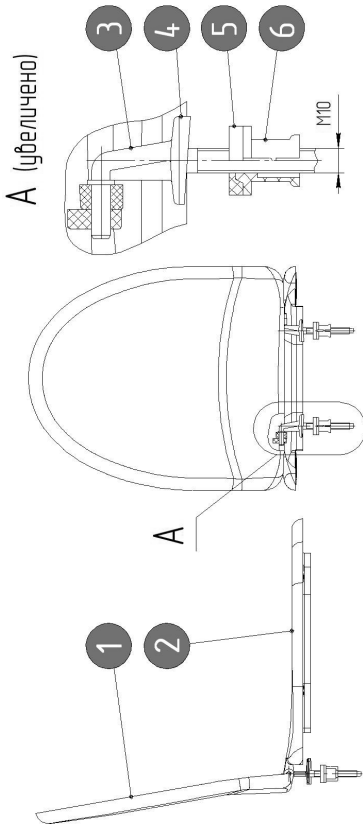


Рис. 1. Сиденье со стойкой

1 — крышка; 2 — сиденье; 3 — стойка; 4 — прокладка;
5 — шайба; 6 — гайка специальная

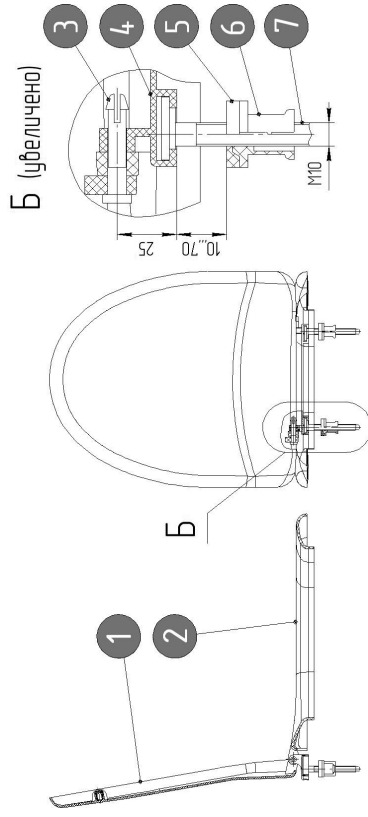


Рис. 2. Сиденье с полкой

1 — крышка; 2 — сиденье; 3 — ось; 4 — полка; 5 — шайба;
6 — гайка специальная; 7 — болт специальный