

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Сиденье предназначено для комплектования керамических унитазов, устанавливаемых в санитарных узлах зданий различного назначения.

## **2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Материалы, используемые для изготовления сидений, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.

## **3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

3.1. Сиденье предназначено для использования на унитазах отечественного и импортного производства.

3.2. Масса, кг — не более 1,6.

3.3. Срок службы, лет — не менее 10.

## **4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

4.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации.

4.2. Проведена добровольная сертификация изделия. Сертификат соответствия № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02.00175 выдан органом по сертификации продукции ООО «МОСТЕХНОРУС», № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02, срок действия: с 07.07.2021 по 06.07.2024 г.

## **5. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входят: сиденье с опорами — 1 шт.; крышка с опорами — 1 шт.; втулка/ось транспортировочная — 2 шт.; арматура крепления: стойка регулируемая металлическая правая — 1 шт., стойка регулируемая металлическая левая — 1 шт., опора резьбовая металлическая — 2 шт., прокладка — 2 шт., гайка — 2 шт.; паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации — 1 экз.; пакет — 1 шт.

**Примечание.** Стойки регулируемые металлические наклонные (см. рис. 1) могут поставляться со смещениями, равными: 5, 10 мм.

## **6. ХРАНЕНИЕ**

6.1. В упакованном виде сиденье необходимо хранить в сухих закрытых помещениях вдали от нагревательных и отопительных приборов.

6.2. При хранении и транспортировании сиденья при температуре ниже 10 °С для исключения коробления перед установкой необходимо произвести выдержку сиденья на ровной поверхности при комнатной температуре в течение не менее шести часов.

## **7. УХОД ЗА СИДЕНЬЕМ**

Сиденье рекомендуется мыть с применением pH-нейтральных моющих средств мягкой губкой или тканью. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** применять абразивосодержащие, кислото- или щелочесодержащие моющие средства, а также растворители.

## **8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

8.1. Гарантийный срок эксплуатации — полтора года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации через розничную сеть), но не более двух лет со дня их отгрузки предприятием-изготовителем при соблюдении условий транспортирования и хранения.

8.2. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за механические повреждения после продажи изделия.

## **9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

9.1. Сиденье изготовлено и принято в соответствии с требованиями ГОСТ 15062-2017, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Изготовитель: ООО «Вымпел-М»  
РФ, 612606, г. Котельнич Кировской обл., ул. Победы, дом 84а.  
Тел./факс: (83342) 4-22-84.  
E-mail: vimpel-m@inkoer.ru  
С рекламациями обращаться к изготовителю  
или по месту покупки.  
По вопросам реализации продукции обращаться:  
г. Москва, тел.: (495) 664-20-19.  
E-mail: sale2@inkoer.ru

\* Свидетельство на товарный знак № 483383 от 16.02.2012 г.



## 10. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

**ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В КОНСТРУКЦИЮ ДЕТАЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЯ.**

10.1. Устройство сиденья показано на рисунках 1, 2 и 3.

**ВНИМАНИЕ!** Внешний вид изделия может отличаться от представленного на рисунке.

10.2. Сиденье собирается в собранном виде. Опоры сиденья устанавливаются на сиденье. Опоры крышки устанавливаются на крышке.

Крышка и сиденье соединены между собой либо с помощью осей, используемых для транспортировки, либо с помощью втулок, используемых как для транспортировки, так и для дальнейшей эксплуатации.

10.3. Установку сиденья на унитаз производить в следующей последовательности:

- на стойки регулируемые металлические 1 накрутить до упора опоры металлические резьбовые 2 (при наличии на опорах защитной пленки перед установкой пленку удалить), надеть прокладку 3;
  - убрать транспортировочные оси из проушин сиденья и крышки, **в случае комплектации с втулками – втулки не убирать;**
  - установить стойки регулируемые металлические изогнутой частью в проушины сиденья, а резьбовой – в отверстие унитаза в соответствии с рисунком 1 (А, Б или В, в зависимости от варианта исполнения);
  - отрегулировать прилегание опор сиденья к унитазу путем вращения и, соответственно, перемещения опор металлических резьбовых вверх-вниз;
- ВНИМАНИЕ!** Сиденье должно опираться на все опоры, а не на одну либо две опоры и две проушины (рис. 2). Прорезиненный слой исключительного для фиксации сиденья с крышкой относительно унитаза. Необходимое это условия при эксплуатации сиденья может повлечь образование трещин в области проушин.
- установить сиденье в нужное положение относительно унитаза и закрутить гайки 4 до упора.

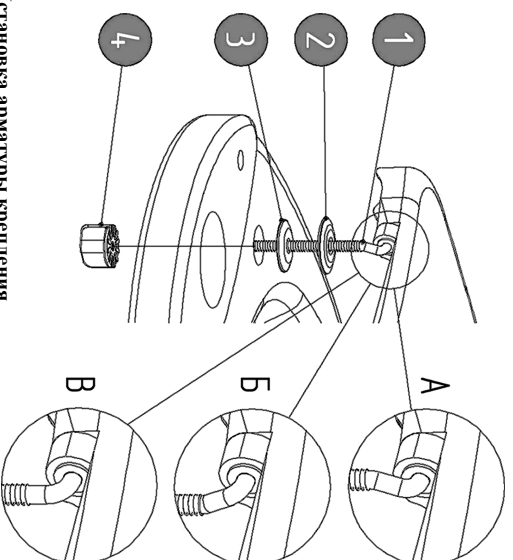


Рис. 1. Установка armатуры крепления  
А и Б – стойка регулируемая металлическая наклонная,  
В – стойка регулируемая металлическая прямая  
1 – стойка регулируемая металлическая; 2 – опора металлическая резьбовая;  
3 – прокладка; 4 – гайка

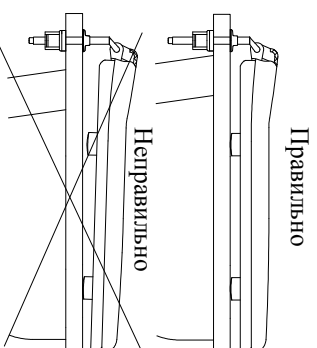


Рис. 2. Установка сиденья на унитаз

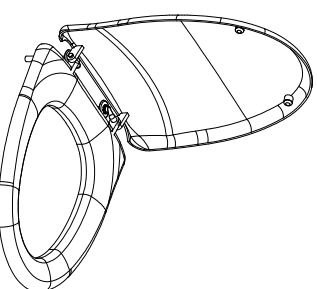


Рис. 3. Сиденье со стойками регулируемым