



**ИНКОЭР®**

Развитие  
Надежность  
Стабильность

## СИДЕНЬЕ С КРОНШТЕЙНАМИ СТАНДАРТ-Н ГОСТ 15062-2017

### ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Сиденье предназначено для комплектования керамических унитазов, устанавливаемых в санитарных узлах зданий различного назначения.

#### 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы, используемые для изготовления сидений, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.

#### 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Сиденье предназначено для использования на унитазах отечественного и импортного производства.

3.2. Масса, кг – не более 0,7.

3.3. Срок службы, лет – не менее 10.

#### 4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации.

4.2. Проведена добровольная сертификация изделия. Сертификат соответствия № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02.00175 выдан органом по сертификации продукции ООО «МОСТЕХНОРУС», № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02, срок действия: с 07.07.2021 г. по 06.07.2024 г.

#### 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: сиденье с опорами – 1 шт.; крышка – 1 шт.; ось транспортировочная – 2 шт.; кронштейн – 2 шт. (левый/правый); болт – 2 шт.; замки – 2 шт.; прокладки кронштейнов – 2 шт.; гайка – 2 шт.; паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 экз.; пакет – 1 шт.

#### 6. ХРАНЕНИЕ

6.1. В упакованном виде сиденье необходимо хранить в сухих закрытых помещениях вдали от нагревательных и отопительных приборов.

6.2. При хранении и транспортировании сиденья при температуре ниже 10 °С для исключения коробления необходимо перед установкой произвести выдержку сиденья на ровной поверхности при комнатной температуре в течение не менее шести часов.

#### 7. УХОД ЗА СИДЕНЬЕМ

Сиденье рекомендуется мыть с применением pH-нейтральных моющих средств мягкой губкой или тканью. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** применять жесткие губки и щетки, абразивные кислото- или щелочесодержащие моющие средства, а также растворители.

#### 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации – полтора года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации через розничную сеть), но не более двух лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем при соблюдении условий транспортирования и хранения.

8.2. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за механические повреждения после продажи изделия.

#### 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сиденье изготовлено и принято в соответствии с требованиями ГОСТ 15062-2017, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Изготовитель: ООО «Вымпел-М»

РФ, 612606, г. Котельнич Кировской обл., ул. Победы, дом 84а.

Тел./факс: (83342) 4-22-84

E-mail: vimpel-m@inkoer.ru

С рекламациями обращаться к изготовителю или по месту покупки.

По вопросам реализации продукции обращаться: ООО «ИнкоЭр»

РФ, 109341, г. Москва, ул. Люблинская, д.151, пом. 420

Тел.: (495) 664-20-19

E-mail: sale2@inkoer.ru

## 10. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ  
В КОНСТРУКЦИЮ ДЕТАЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ,  
НЕ УХУЩАЮЩИЕ

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЯ.

**10.1. ВНИМАНИЕ!** Внешний вид изделия может отличаться от представленного на рисунке.

**10.2.** Сиденье поставляется в следующем виде: опоры сиденья установлены на сиденье; крышка и сиденье соединены между собой с помощью транспортировочных осей, используемых только для транспортировки.

**10.3.** Сборку и установку сиденья на унитаз производить в следующей последовательности: – собрать кронштейны (рис. 2), в пазы кронштейнов вставить болты, пазы закрыть замками, установить прокладки кронштейнов (выступами в соответствующие пазы кронштейнов в их передней части);

– убрать транспортировочные оси из проушин сиденья и крышки, наложить крышку на сиденье (рис. 3), в отверстия проушин сиденья и крышки вставить кронштейны до упора так, чтобы удлиненная часть кронштейна с замком находилась за сиденьем;

– установить сиденье в сборе с кронштейнами на унитаз так, чтобы болты кронштейнов резьбовой частью вошли в отверстия на полке унитаза (рис. 4), на резьбовую часть кронштейнов снизу наживить гайки, не затягивая до упора, установить сиденье в нужное положение относительно контура унитаза, закрутить гайки до упора.

Рис. 1

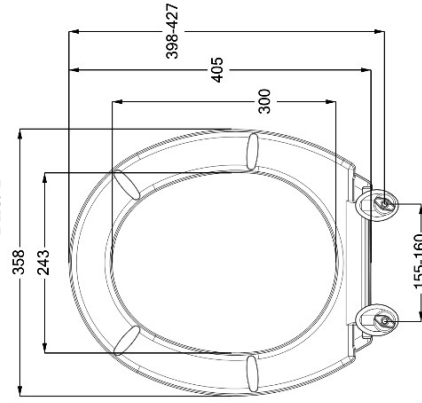


Рис. 2

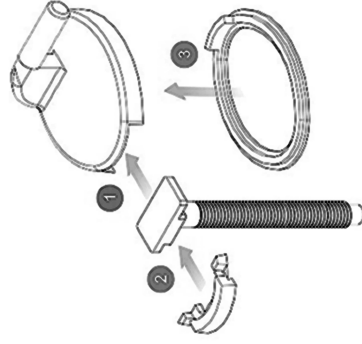


Рис. 3

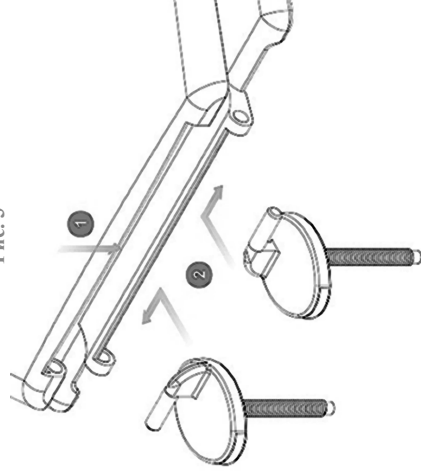


Рис. 4

